


TRAUMSCHWINGER®

Tipps zur Befestigung

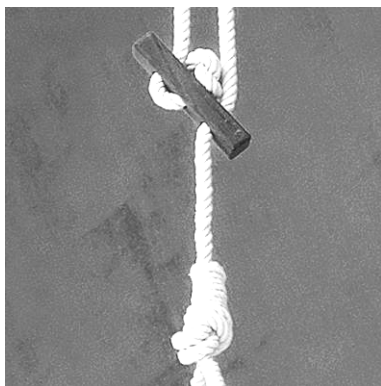


Einleitung

Für die Befestigung Ihres TRAUMSCHWINGERS gibt es vielfältige Möglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen einer Deckenbefestigung, Befestigung an einem Balken oder der Verwendung eines Ständers.

Befestigung mit Deckenhaken

Holzträger

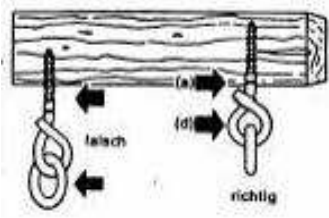


Der Balken muss bei einem 10 mm Deckenhaken mit einem 5 mm Bohrer auf 75 mm Tiefe und bei einem 12 mm Deckenhaken mit einem 6 mm Holzbohrer auf 75 mm Tiefe vorgebohrt werden.

Der Deckenhaken mit 10 mm-Drahtstärke muss über das Gewinde hinaus bis zum schwarzen Sicherungselement eingedreht, der Deckenhaken mit 12 mm Drahtstärke, bis zur Markierung in den Holzbalken

(80 mm tief) geschraubt werden, um eine stabile Verankerung zu haben.

Betondecke

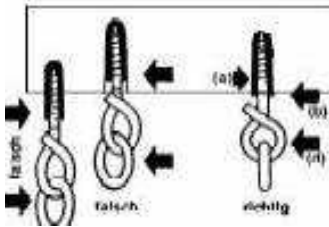

Zur Befestigung eines Deckenhakens im Beton ist bei der Drahtstärke 10 mm der Dübel S14 (Bohrlochtiefe mind. 90 mm) zu verwenden; bei Drahtstärke 12 mm der Dübel S16 (Bohrlochtiefe mind. 100 mm).

Verwenden Sie zum Bohren einen Bohrhammer. Bei der Verwendung von Schlagbohrmaschinen kann das Loch ausschlagen und der sichere Sitz des Dübels ist ggfs. nicht mehr gegeben.

Der Dübel muss nach dem Einstecken in das vorgebohrte Loch bündig mit der Decke abschließen. Der Dübel darf weder zu weit in die Bohrung gesteckt werden, noch darüber hinaus ragen.


Der 10 mm Deckenhaken muss bis das schwarze Sicherungselement an die Decke stößt eingeschraubt werden. Der 12 mm Deckenhaken muss 15 mm über das Gewinde hinaus bis zur Markierung in den Dübel eingeschraubt werden.



Sicherheitshinweis: Beachten Sie sorgfältig die Montageanweisung. Nur bei exakter Ausführung kommt eine kraftschlüssige Verbindung zustande.

Überprüfen Sie regelmäßig den Haken auf seinen festen Sitz und die vorgegebene Einschraubtiefe (siehe Abbildungen).


Befestigung mit Schlinge und Karabiner

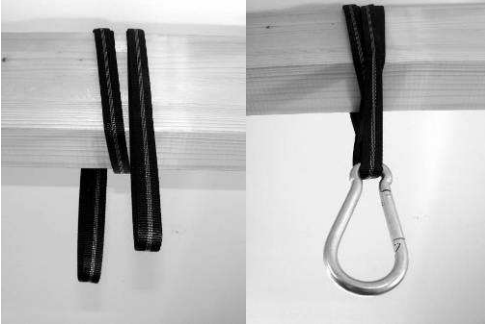

Legen Sie die Bandschlinge doppelt um den Balken und verbinden Sie beide Enden mit dem Karabiner.

Sicherheitshinweise: Stellen Sie sicher das der Balken, den Sie zur Befestigung ausgewählt haben, die ausreichende Stabilität besitzt. Achten Sie auf das vollständige Schließen des Karabiners nach dem Einhängen der Last.

Befestigung des Fußteils

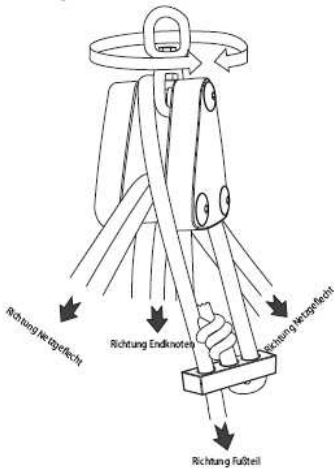

Nehmen Sie die Endschleufe des Fußteils und legen Sie es der Abbildung entsprechend auf die Höhenverstellung auf. Nun können Sie den Hängestuhl mit Fußteil in Ihre Befestigung einhängen.

Falls Sie einen Hängestuhl ohne Höhenverstellung verwenden, wird das Baumwollseil des Fußteils mit in den Karabiner eingehängt, in dem die geknotete Aufhängeschleufe ist.