



# Montageanleitung SOLERO

**Paketinhalt:**

4 lange Schrauben  
12 kurze Schrauben  
2 Steher  
1 Firstbalken  
4 Schrägstreben  
1 Dachplane

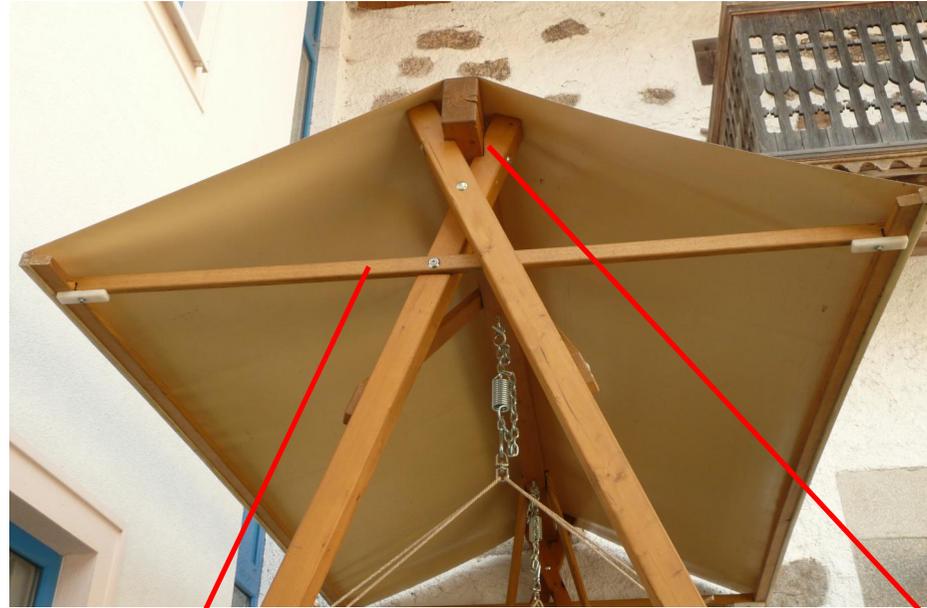


1. Die Querträger wie abgebildet mit 4 kurzen Schrauben anschrauben
2. Die beiden Steherpaare aufstellen und den Firstbalken mit 4 langen Schrauben verbinden
- 3./4. Die Schrägstreben laut Nummerierung (1-4) mit 8 kurzen Schrauben festschrauben
5. Die Dachplane über das fertige Gestell ziehen und laut Abbildung fixieren. Innenseite beachten!

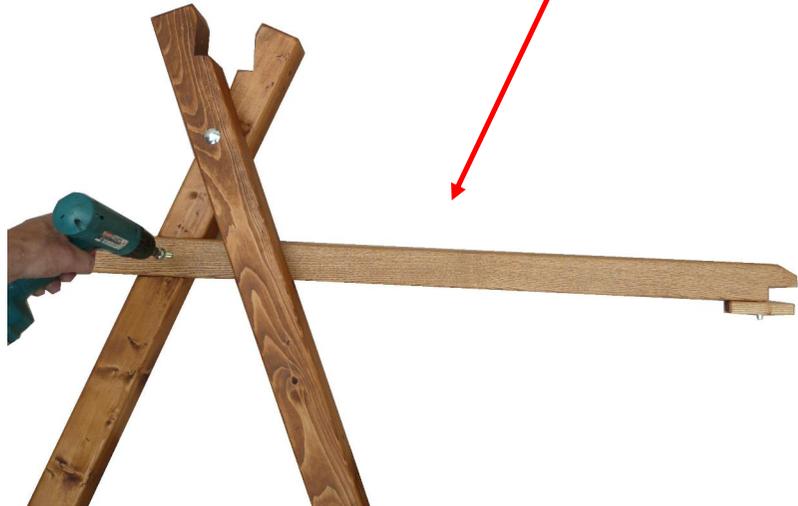

**1**



**2**

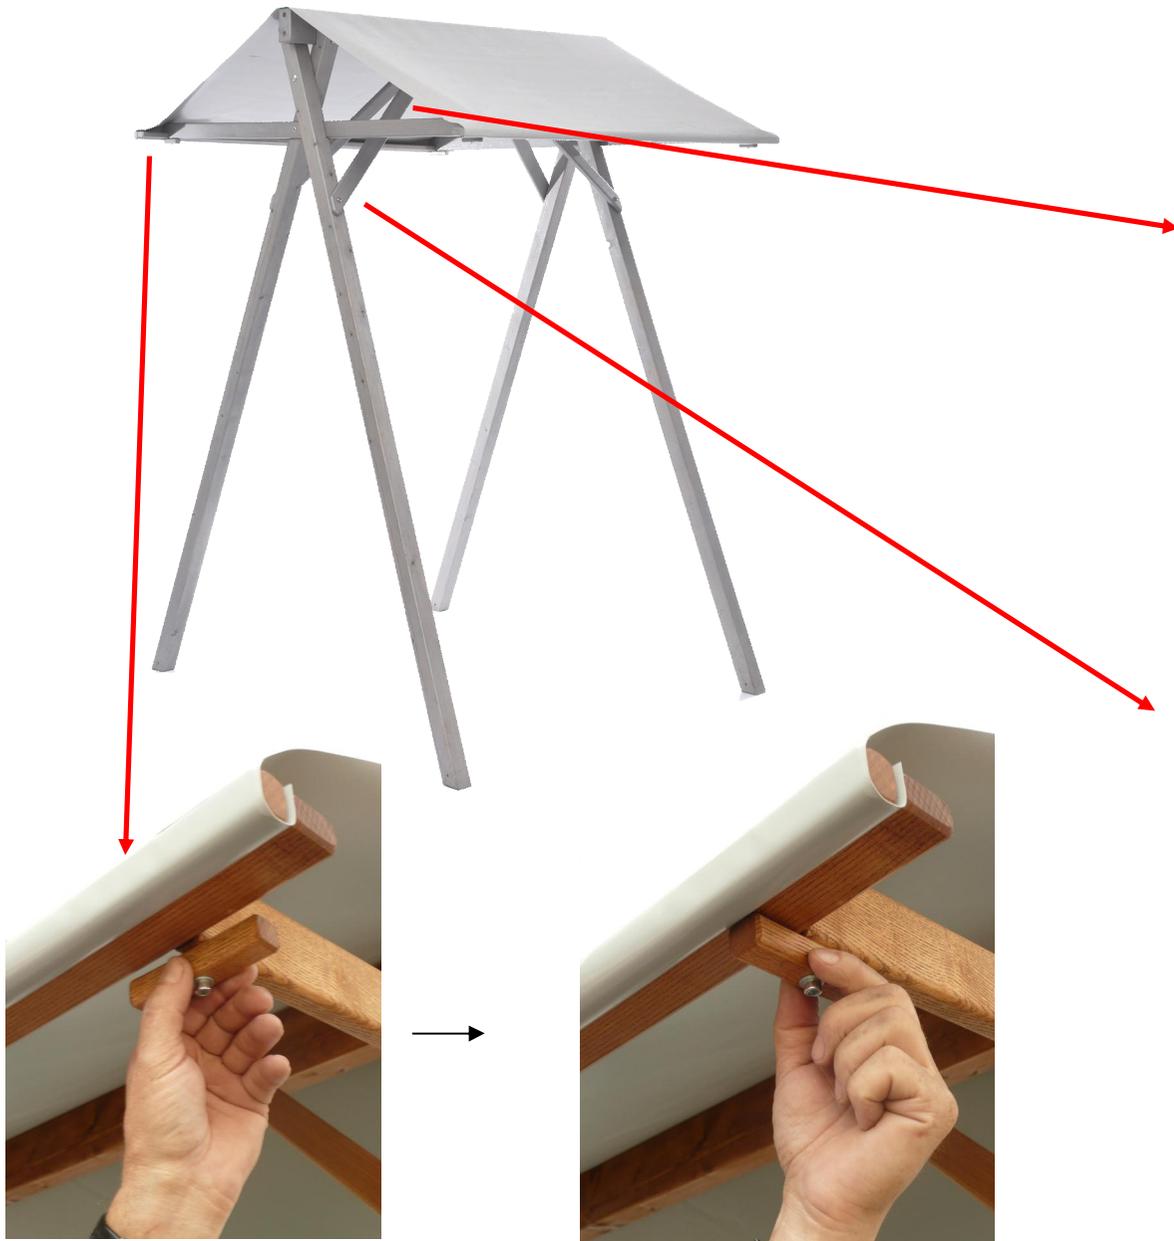

5



3



4